

T-GADE KULLANIM KILAVUZU



TANKER GADE KULLANIM TALİMATI

- 1) Hava hattında bulunan mavi renkli mini vana **açık** konuma getirilmelidir.
- 2) Şoför kabininde bulunan enerji düğmesi açılmalıdır.
- 3) Tanker topraklama kablosu istasyonun topraklama hattına takılmalıdır.
- 4) Tanker fişi istasyonda bulunan tanker prizine takılmalıdır.
- 5) Tom anahtarı okutulup, dolum izni alınmalıdır.
- 6) Tank sahasında bulunan 5 DK butonuna basılmalıdır.
- 7) T-Gade üzerindeki **besleme**, **sayaç**, **toprak** ve **priz** ışıklarının yanar durumda olduğu kontrol edilmelidir.
- 8) Belirtilen ışıklar yanıyor ise hidrolik sistem dolum pozisyonuna getirilmeli ve T-Gade üzerindeki **basınç** ışığının yandığı kontrol edilmelidir.
- 9) Dolum tabancası lpg tankına bağlanıp, ikmal başlatılabilir.
- 10) İkmal bittikten sonra tanker fişi prizden çıkartılmalıdır.
- 11) Araç direksiyonunun yanında bulunan **sayaç enerji butonuna** basılarak sistemin enerjisi kesilmelidir.

TANKER GADE ARIZA KONTROLÜ

1) Tanker Gade'de enerji yok ise,

Çözüm 1: Tanker Gade'ye enerji gelmiyor ise şoför kabiniinde bulunan enerji düğmesinin açık olduğu kontrol edilmelidir.

2) Toprak ışığı yanmıyor ise,

Çözüm 2: Toprak ışığı yanmıyor ise toprak yetersiz olabilir. Bu durumda topraklama maşası farklı topraklama hattına takılmalıdır. Ayrıca topraklama kablosunun sağlam olduğu, herhangi bir noktasında kopukluk olmadığı kontrol edilmelidir.

3) Basınç ışığı yanmıyor ise,

Çözüm 3: Öncelikle hava hattında bulunan mavi renkli mini vananın “açık” pozisyonda (bağlı olduğu hortumla aynı yönde) olduğunu kontrol ediniz. Sistemdeki basınç “4 bar'ın” altında ise basınç yetersiz olabilir. Bu durumda hidrolik sistemdeki havanın kontrol edilmesi gerekmektedir. Hava hattında kaçak olup olmadığına bakılmalıdır.


Not: Tesisten tankere dolum yapmak için hava hattında takılı bulunan mini vana **kapatılmalıdır**. Onun dışındaki tüm süreçlerde bu vana **açık olmalıdır**.

4) Priz ışığı yanmıyor ise,

Çözüm 4: Tanker fişi tanker prizine takılmalıdır. Lpg panosundan dolum izni alınıp, 5 DK butonuna basılmış olunmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta 5 dakika süresinin aşılmamasıdır. Eğer bu süre dolar ise prizin enerjisi kesilip, ışık sönecektir.



1. VE 2. BYPASS

T-Gade'den şifre alabilmek için 1. Bypass veya 2. Bypass tuşlarından herhangi birine 1 defa basınız. Bypass tuşuna basıldıktan sonra ekranda “CODE” kısmı açılacaktır. Ekranda yazan kodları çağrı merkezi yetkilisine iletip, karşılık şifresi alınız. Aldığınız şifreyi T-Gade kontrol paneli üzerinde yazınız. Örneğin aldığınız şifre 2379 ise,

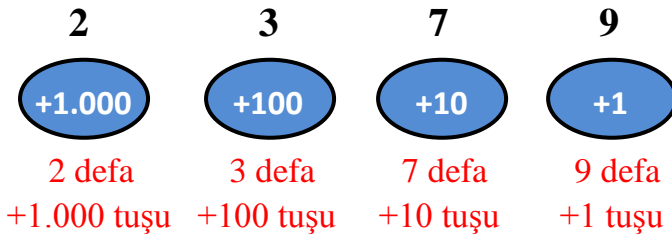


yukarıda belirtildiği şekilde tuşlara basılarak ekrana 2379 sayısı yazılır.

Üst kısımda doğru şifre yazıyor ise onay tuşuna basılıp 120 dakika boyunca sistem bypass moduna geçer ve lpg dolumu yapılabilir.

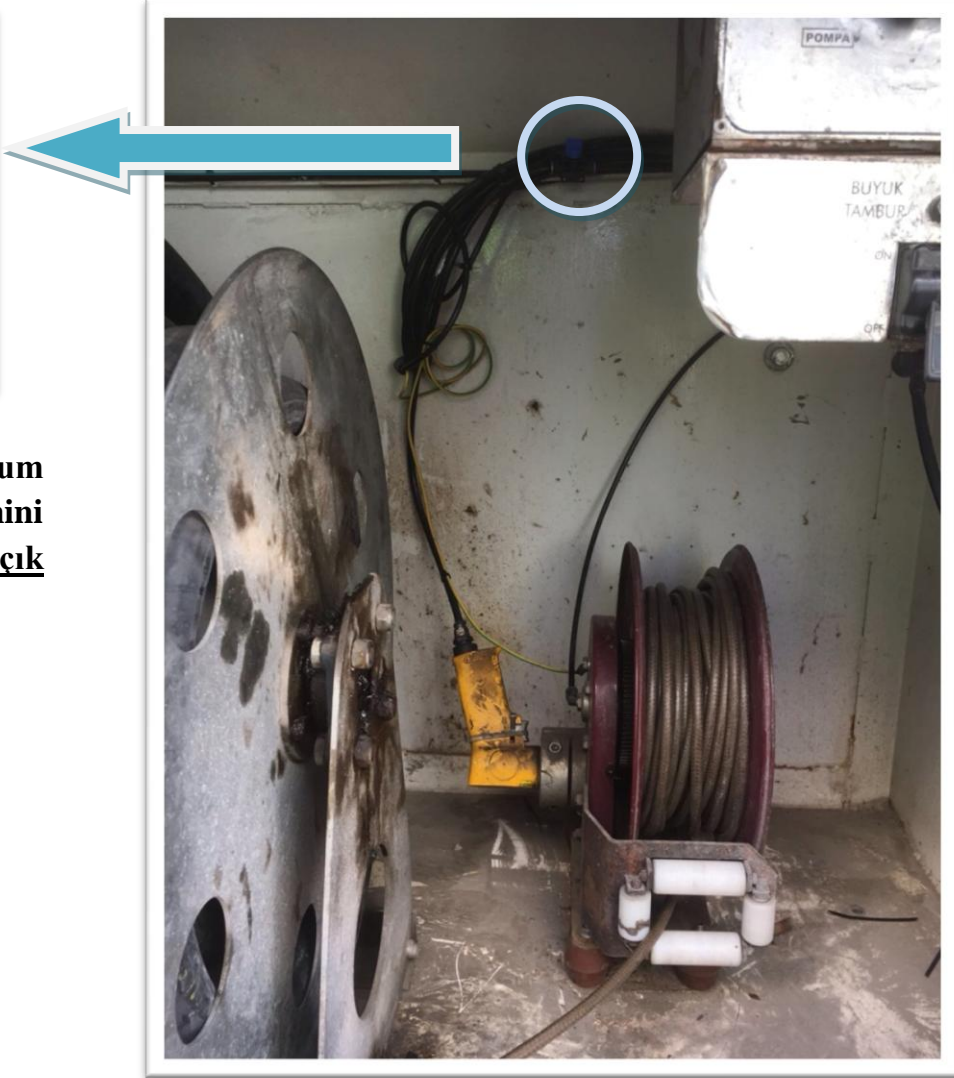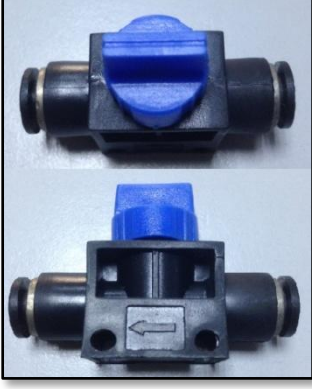

İstasyona dolum yaparken mini vananın açık olduğundan emin olunuz !

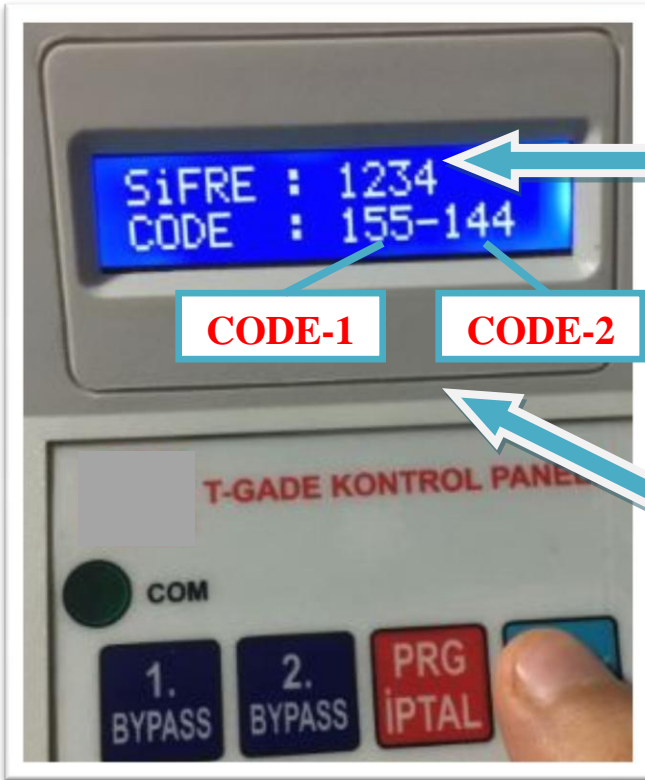

2 Çağrı merkezi yetkililerinden aldığımız karşılık şifresini tuş takımını kullanarak bu bölüme yazınız.

1 Bypass moduna geçebilmek için 1. veya 2. bypass butonuna bastıktan sonra çıkan kodları çağrı merkezi yetkililerine iletiniz.